

1-800-AIR BRAKE
(247-2725)

1 1 Válvulas del tablero de instrumentos


8 8 Válvulas de frenos

11 11 Válvulas de protección del tractor

13 13 13 Válvulas de frenos de resorte

15 15 15 Válvulas relé

2 Válvulas de escape rápido

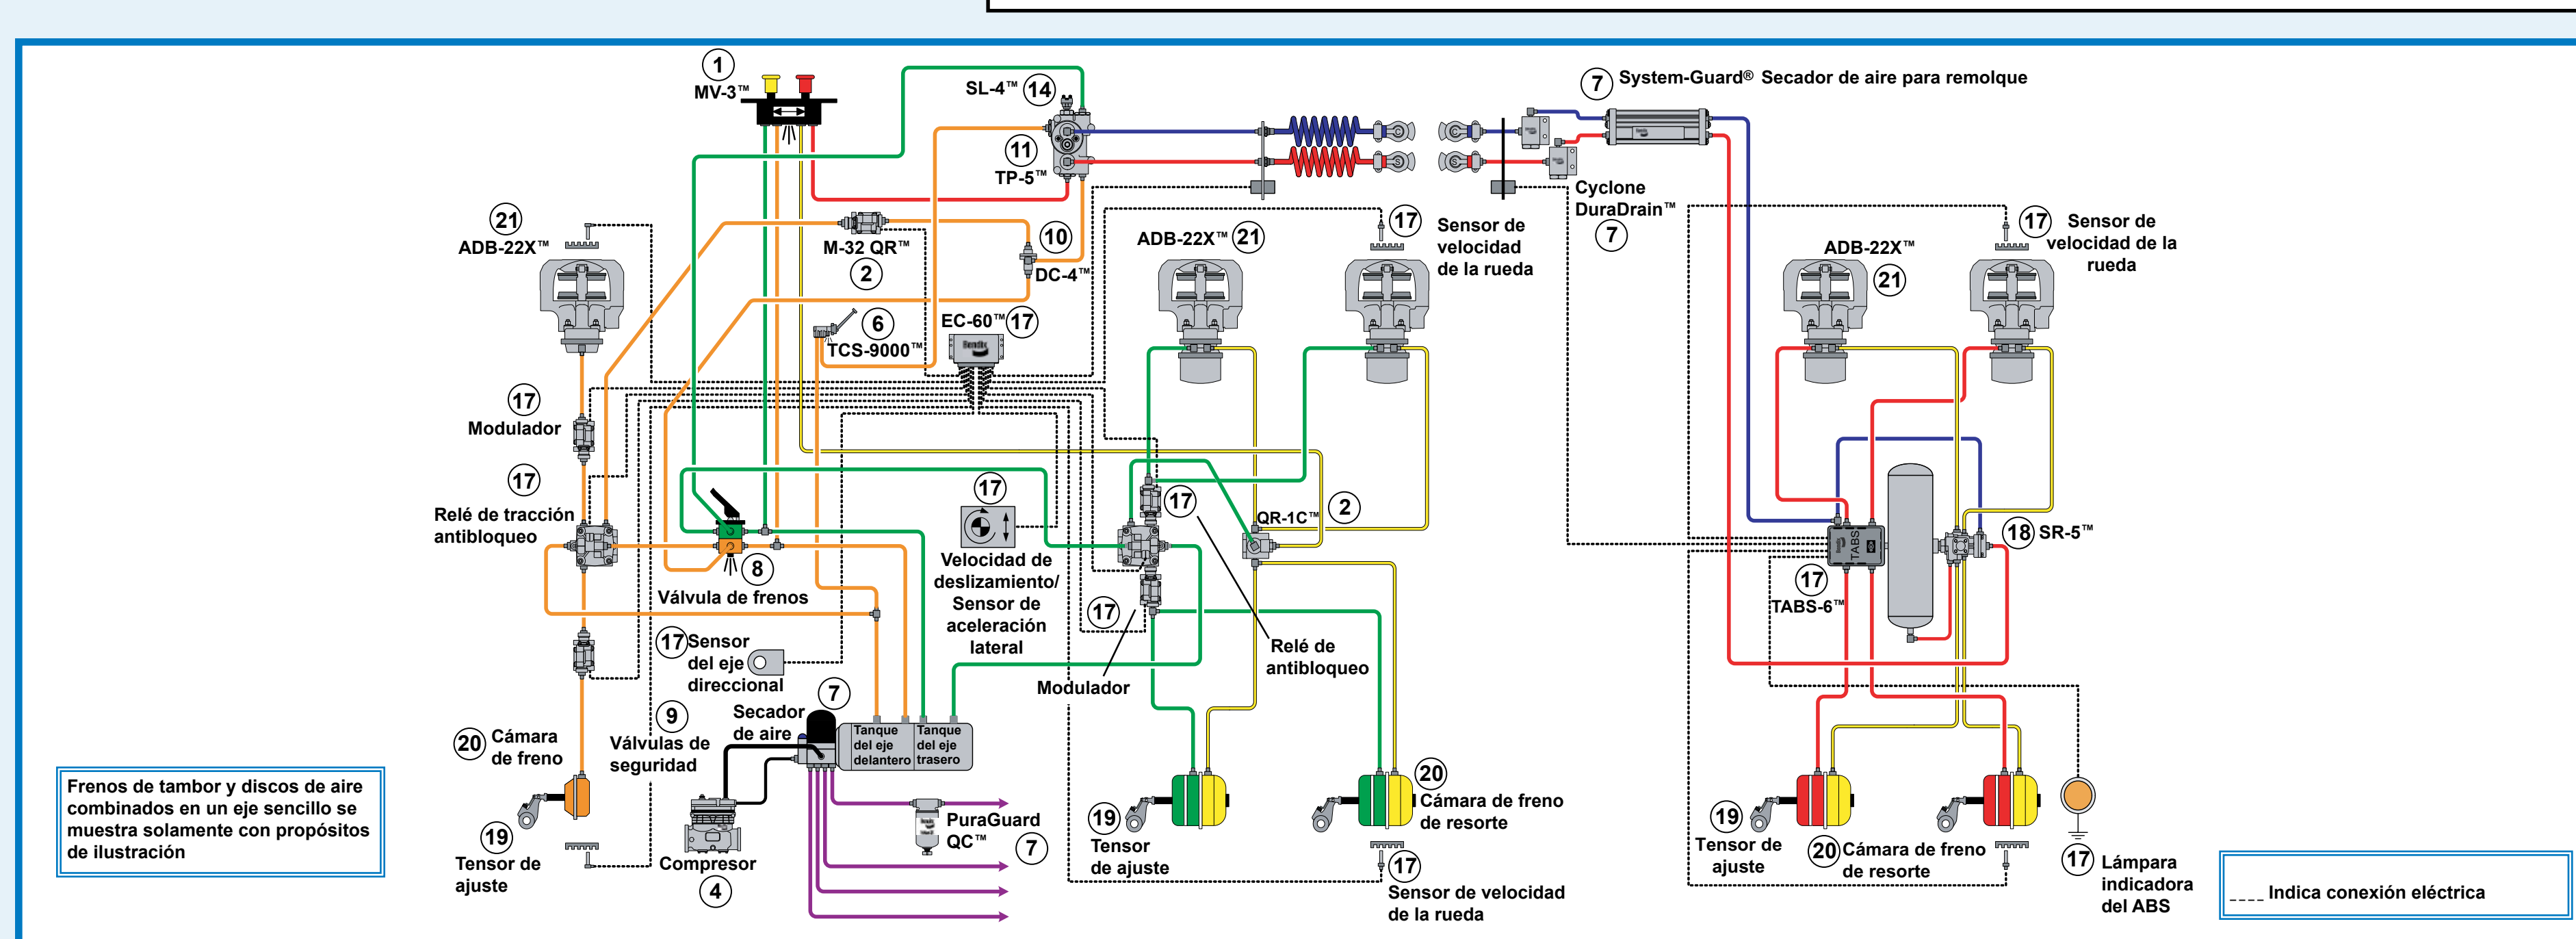

16 Remolque/Válvulas relé de la plataforma rodante

3 Componentes del compresor

5 Válvulas limitadoras de escape rápido

17 17 Componentes antibloqueo/estabilidad de tracción

4 Compresores

6 Válvulas manuales de control del remolque

9 Válvulas de seguridad

12 Válvulas de retención (check) sencillas

14 14 Componentes varios

7 Tratamiento de aire

10 10 10 Válvulas de retención (check) dobles e interruptor de la luz de parada

Catálogos de referencia
 BW1114 Catálogo de referencia rápida
 BW5057 Manual de frenos de aire
 BW9100 Catálogo de partes/ repuestos de frenos de aire
 BW9600 Catálogo de datos de servicio
 Sitio en Internet www.bendix.com

19 Tensores de ajuste

18 Válvulas de frenos de resorte para remolque

CAMIONES Y TRACTORES:

- Carga
- Primario
- Secundario
- Estacionamiento (Suministro)
- Estacionamiento (Control)

REMOLQUES:

- Remolque (Suministro)
- Remolque (Control)
- Remolque (Estacionamiento)

20 Actuadores

21 Frenos de disco de aire